

DE - Sauerstoff 5%/B (67 28 081) Dräger-Röhrchen®

WARNUNG

A Röhrcheninhalt hat toxische/ätzende Eigenschaften, nicht verschlucken, Haut- oder Augenkontakt ausschließen. Vorsicht beim Öffnen, es können Glassplitter abspringen. Nicht im Ex-Bereich einsetzen - die Röhrchen erwärmen sich während der Messung bis zu 100 °C. Vor der Messung mit einem geeigneten Dräger Gasmessgerät die Umgebungsluft auf explosionsfähige Gase und Dämpfe prüfen.

1 Anwendungsbereich/Umgebungsbedingungen

Bestimmung von Sauerstoff in Luft und technischen Gasen.

Messbereich : 5 bis 23 Vol.-%

Hubzahl (n) : 1

Dauer der Messung : ca. 1 Min.

Standardabweichung : ± 5...10 %

Farbumschlag : blau-schwarz → weiß

Temperatur : 0 °C bis 50 °C

Feuchtigkeit: 3 bis 20 mg/L (entspr. 100 % r.F bei 23 °C)

Korrekturfaktor: F = 1013/tatsächlicher Luftdruck (hPa)

2 Reaktionsprinzip

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{IV}$ -Verbindung + HCl
Adsorption des HCl an Kieselgel

3 Voraussetzungen

HINWEIS

Das Dräger-Röhrchen hat zwei Konzentrationsskalen. Die Skale mit der Bezeichnung „accuro“ ist nur bei Messungen mit den Dräger-Röhrchenpumpen accuro oder Quantimeter 1000 abzulesen. Die Skale mit der Bezeichnung „X-act“ ist nur bei Messungen mit der Dräger-Röhrchenpumpe X-act 5000 abzulesen.

Die Funktionsweise der Röhrchen und der Dräger-Röhrchen-Pumpen sind aufeinander abgestimmt. Die Verwendung anderer Pumpen kann die ordnungsgemäße Funktion der Röhrchen gefährden.

Gebrauchsanweisung der Pumpe (Dichtetest!) beachten.
Messwert gilt nur für Ort und Zeitpunkt der Messung.

4 Messung durchführen und auswerten

WARNUNG

Alle Spitzen des Röhrchens müssen abgebrochen sein, sonst ist eine Messung nicht möglich. Beim Einsetzen des Röhrchens muss der Pfeil zur Pumpe zeigen.

1. Beide Spitzen des Röhrchens im Dräger-Röhrchen-Öffner abbrechen.
2. Röhrchen mit beileigendem Gummischlauch verbinden.
3. Röhrchenkombination am Sorptionsröhren dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeile zeigen zur Pumpe.
4. Luft oder Gasprobe durch das Röhrchen saugen.
5. Gesamte Länge der Verfärbung ablesen.
6. Wert mit dem Faktor F für die Luftdruckkorrektur multiplizieren.
7. Pumpe nach Gebrauch mit Luft spülen.
8. Jedes Sorptionsröhren kann viermal benutzt werden, die Anzeigeröhrchen nur einmal. Sorptionsröhren nach der Messung mit beiliegenden Gummikappen verschließen.

5 Querempfindlichkeiten

Keine Störung der Anzeige durch CO₂, CO, Lösemitteldämpfe, Halogenkohlenwasserstoffe und N₂O.

6 Weitere Informationen

Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnummer, Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennummer. Bei Rückfragen die Seriennummer angeben.

HINWEIS

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums Röhrchen nicht mehr verwenden. Röhrchen gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen oder in der Verpackung zurückgeben. Sicher vor Unbefugten lagern.

EN - Oxygen 5%/B (67 28 081) Dräger-Tube®

WARNING

A The tube content is toxic. Do not swallow. Avoid skin or eye contact. Caution when opening the tube, glass splinters may come off. Do not use the tubes in areas subject to explosion hazards - the tubes will heat up to 100 °C during measurement! Prior to the measurement, the ambient air should be tested for potentially explosive gases and vapours by means of a suitable Dräger gas detector.

1 Application range / Ambient conditions

Determination of oxygen in air and technical gases.

Measuring range : 5 to 23 Vol%

Number of strokes (n) : 1

Measuring time : approx. 1 min

Standard deviation : ± 5...10 %

Color change : blue-black → white

Temperature : 0 °C (32 °F) to 50 °C (122 °F)

Humidity: 3 to 20 mg/L (corresp. 100 % r.h. at 23 °C/73,4 °F)

Correction factor: F = 1013 hPa (14.692 psi)/actual atmospheric pressure

2 Principle of reaction

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{VI}$ compound + HCl

Adsorption of HCl by silica gel

3 Requirements

NOTICE

The Dräger-Tube is equipped with two concentration scales. The scale with the description "accuro" has only to be used for measurements using the Dräger-Tube pumps accuro or Quantimeter 1000. The scale with the description "X-act" has only to be used for measurements using the Dräger-Tube pump X-act 5000."

The Dräger tubes and the Dräger tube pumps work in a coordinated manner. Proper functioning of the tubes may be impaired when used with other pumps.

Observe the Instructions for Use of the pump (Leak test!).
The measured value is applicable only to the place and date of measurement.

4 Measurement and evaluation

WARNING

All tips must be broken off, otherwise measuring is impossible. When inserting the tube, the arrow must point towards the pump.

1. Break off both tips of the tube in the Dräger tube opener.
2. Connect them by using the rubber tubing supplied.
3. Insert the combined tube tightly in the pump at the sorption tube end. Arrows point towards the pump.
4. Suck air or gas sample through the tube.
5. Read the entire length of the discoloration.
6. Multiply the value by factor F for correction of the atmospheric pressure.
7. Flush the pump with air after operation.
8. Each sorption tube can be used up to four times, the indicating tube can only be used once. Seal the connecting tube after completion of the measurement by means of the rubber caps supplied.

5 Cross sensitivities

No influence on the reading by CO₂, CO, solvent vapours, halogenated hydrocarbons and N₂O.

6 Additional information

The package strip indicates order number, shelf life, storing temperature and serial number. State serial number for inquiries.

NOTICE

Do not use tubes after the shelf life has expired. Dispose of tubes in accordance with the local directives or return in packaging. Keep out of reach of unauthorized persons.

FR - Oxygène 5%/B (67 28 081)

Dräger Tube réactif®

AVERTISSEMENT

A Le contenu du tube réactif a des propriétés toxiques/irritantes. Ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Attention, lors de l'ouverture, des éclats de verre peuvent être projetés ! Ne pas utiliser dans une zone à risque d'explosion - les tubes s'échauffent lors de l'utilisation jusqu'à une température de 100 °C ! Avant la mesure, vérifier l'absence de gaz ou vapeurs explosifs dans l'air ambiant avec un appareil de mesure de gaz Dräger approprié.

1 Domaine d'utilisation / Conditions ambiantes

Détermination d'oxygène dans l'air et les gaz techniques.

Domaine de mesure : 5 à 23 % de vol.

Nombre de course (n) : 1

Durée de la mesure : env. 1 min.

Ecart standard : ± 5...10 %

Virage de la coloration : bleu-noire → blanc

Température : 0 °C à 50 °C

Humidité : 3 à 20 mg/L (correspond à 100 % d'humidité relative à 30 °C)

Facteur de correction : F = 1013/pression d'air réelle (hPa)

2 Principe réactionnel

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow$ composé Ti^{VI} + HCl

Adsorption de l'HCl par le gel de silice

3 Conditions

NOTICE

Le tube Dräger possède deux échelles de concentration. L'échelle portant la mention "accuro" ne sera que lors des mesures avec les pompes pour tubes Dräger ou le Quantimeter 1000. L'échelle portant la mention "X-act" ne sera que lors des mesures avec la pompe pour tube Dräger X-act 5000.

Le mode de fonctionnement des tubes et celui des pompes pour tubes Dräger sont adaptés l'un à l'autre. L'utilisation d'autres pompes peut altérer le fonctionnement correct des tubes réactifs. **Respecter le mode d'emploi de la pompe (test de densité !).** La valeur de mesure n'est valable que pour le lieu et le moment de la mesure.

4 Analyse et évaluation du résultat

AVERTISSEMENT

Toutes les pointes des tubes réactifs doivent être cassées, sinon, une mesure est impossible. En insérant le tube réactif, la flèche doit être dirigée vers la pompe.

1. Casser les deux pointes du tube réactif dans le dispositif d'ouverture des tubes.
2. Relier les tubes avec le manchon caoutchouc joint.
3. Insérer fermement la combinaison de tubes dans la pompe au niveau du tube de sorption, les flèches imprimente se dirigeant vers la pompe.
4. Aspirer l'échantillon d'air ou de gaz à travers le tube.
5. Évaluer la longueur totale de la coloration.
6. Multiplier la valeur obtenue par le facteur F de correction de pression atmosphérique.
7. Après utilisation, purger la pompe à l'air.
8. Un tube de sorption peut être utilisé quatre fois alors qu'un tube indicateur est à usage unique. Après la mesure, refermer le tube de sorption avec le capuchon joint.

5 Sensibilités transversales

CO₂, CO, vapeurs de solvants, hydrocarbures halogénés et N₂O n'ont pas d'influence sur l'indication.

6 Informations complémentaires

Sur la bandelette d'emballage figurent : code de commande, date de péremption, température de stockage et no de série. Indiquer ce dernier en cas de réclamations.

NOTICE

Après dépassement de la date de péremption, ne plus utiliser les tubes réactifs. Eliminer les tubes réactifs selon les directives locales ou les restituer dans leur emballage. A stocker hors de portée des personnes non autorisées.

ES - Oxígeno 5%/B (67 28 081)

Tubo de control Dräger®

ADVERTENCIA

A El contenido del tubo de control tiene propiedades tóxicas/corrosivas. No ingerir. Evitar el contacto con la piel o los ojos. Tenga cuidado al abrir, pueden saltar pequeños trozos de cristal. ¡No utilizar el tubo en ambientes explosivos - durante la medición, los tubos se calientan hasta 100 °C ! Antes de la medición, controlar el aire ambiente respecto a la existencia de gases y vapores explosivos utilizando un aparato de medición de gas Dräger adecuado.

1 Campo de aplicación/condiciones ambientales

Determinación del oxígeno en el aire y en gases industriales.

Margen de medición : 5 hasta 23 vol.%

Número de carreras (n) : 1

Duración de la medición : 1 min. aprox.

Desviación e standard relativa : ± 5...10 %

Viraje de la coloración : azul negra → blanca

Temperatura : 0 °C hasta 50 °C

Humedad : 3 hasta 20 mg/L (corresponde a 100 % HR a 23 °C)

Factor de corrección: F = 1013/presión de aire real (hPa)

2 Principio de reacción

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow$ compuesto Ti^{VI} + HCl

Adsorción del HCl en gel de sílice

3 Condiciones

NOTA

El tubo Dräger tiene dos escalas de concentración. La escala con la denominación "accuro" solo se lee en mediciones con las bombas de tubos Dräger accuro o Quantimeter 1000. La escala con la denominación "X-act" solo se lee en mediciones con la bomba de tubos Dräger X-act 5000.

Los modos de funcionamiento de los tubos y las bombas para tubos Dräger están coordinados entre sí. La utilización de otras bombas puede poner en riesgo el funcionamiento correcto de los tubos de control. **Tener en cuenta el manual de instrucciones de la bomba (¡Prueba de estanqueidad!).** El valor medido es válido únicamente para el sitio y la hora en que se efectúa la medición.

4 Realización y evaluación de la medición

ADVERTENCIA

Todas las puntas de los tubos de control deben estar rotas porque sino no es posible realizar una medición. Al utilizar el tubo de control la flecha debe indicar hacia la bomba.

1. Romper ambas puntas del tubo en el abridor de tubos Dräger.
2. Unir ambos tubos con el tubo de goma contenido en el estuche.
3. Insertar firmemente en la bomba la combinación de tubos en el tubo de sorción. Las flechas deben señalar hacia la bomba.
4. Se aspira la prueba de aire o gas a través del tubo de control.
5. Leer la indicación de la longitud total de la coloración.
6. Multiplicar el valor por el factor F para corregir la presión del aire.
7. Despues de la medición, la bomba se debe limpiar con aire.
8. Cada tubo de sorción puede ser utilizado 4 veces, el tubo indicador solamente una vez. Tras efectuar la medición, cerrar el tubo de unión con las coperas de goma que se incluyen en el estuche.

5 Sensibilidad cruzada

El CO₂, el CO, los vapores de disolventes, los hidrocarburos halogenados y el N₂O no perturban la indicación.


6 Información adicional

En la etiqueta del estuche están indicados: referencia, fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y nº de fabricación. En caso de consultas, indiquenlos el nº de fabricación.

NOTA

Una vez sobrepassada la fecha de utilización, no utilizar más el tubo de control. Desechar los tubos de control según las directivas locales o devolverlos en su embalaje. Almacenar fuera del alcance de personas no autorizadas.

Dräger

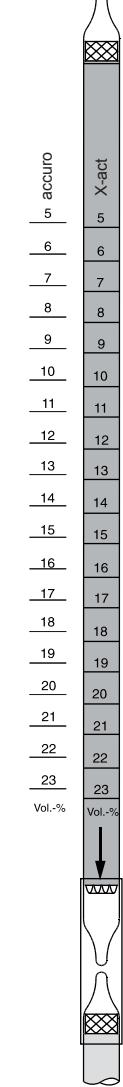

NL - Zuurstof 5%/B (67 28 081) Dräger-Tube®

WAARSCHUWING

De inhoud van het buisje is toxisch en etsend, niet inslikken, contact met de huid en ogen vermijden. Voorzichtig bij het openen, er kunnen glassplinters losraken. Gebruik de meetbuisjes niet in gebouwen met explosiegevaar - de buisjes warmen tijdens de meting op tot 100 °C! Controleer voorafgaand aan de meting de omgevingslucht met een geschikte gasmeter van Dräger op explosive gassen en dampen.

1 Toepassingsgebied/omgevingsfactoren

Het meten van zuurstof in lucht en in technische gassen.

Meetbereik : 5 tot 23 vol.%

Aantal pompslagen (n) : 1

Duur van de meting : ca. 1 min

Standaardafwijking : ± 5...10 %

Kleuromslag : blauw-zwart → wit

Temperatuur : 0 °C tot 50 °C

Vochtigheid: 3 tot 20 mg/L (komt overeen met rel.

Luchtvuchtigheid van 100% bij 23 °C)

Correctiefactor: F = 1013/effectieve luchtdruk (hPa)

2 Reactieprincipe

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{IV}-verbinding + HCl$

Adsorptie van HCl aan kieselgel

3 Voorwaarden

AANWIJZING

Het Dräger-buisje heeft twee concentratieschalen. De schaal met de aanduiding "accuro" moet alleen bij metingen met de Dräger-buisjespomp accuro of Quantimeter 1000 worden afgelezen. De schaal met de aanduiding "X-act" moet alleen bij metingen met de Dräger-buisjespomp X-act 5000 worden afgelezen.

De werkingswijze van de buisjes en van de Dräger buisjespomp zijn op elkaar afgestemd. Het gebruik van andere pompen kan de correcte werking van de buisjes in gevaar brengen.

Gebruiksaanwijzing van de pomp (teststel!) lezen.

De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van de meting.

4 Uitvoering van de meting en beoordeling van het meetresultaat

WAARSCHUWING

Alle uiteinden van de buisjes moeten afgebroken zijn, anders is een meting niet mogelijk. Bij het plaatsen van het buisje moet de pijl naar de pomp wijzen.

- Beide uiteinden van het buisje afbreken in de Dräger buisjes-opener.
- De buisjes met de bijgevoegde rubber slang verbinden.
- De combinatie van buisjes met het adsorptiebuisje stevig, met de pijlen in de richting van de pomp wijzend, in de pompopening plaatsen.
- Lucht- of gasmonster door de combinatie van buisjes zuigen.
- De totale lengte van de verkleuring aflezen.
- Waard met factor F vermenigvuldigen ter correctie van de luchtdruk.
- Pomp na gebruik doorspoelen met schone lucht.
- Elk adsorptiebuisje kan viermaal gebruikt worden, het aanwijsbuisje slechts éénmaal. De adsorptiebuisjes na de meting met de bijgevoegde rubber dopjes sluiten.

5 Specificiteit (kruisgevoeligheid)

CO₂, CO, oplosmiddeldampen, gehalogeneerde koolwaterstoffen en N₂O hebben geen invloed op de aanduiding.

6 Verdere informatie

Op de verpakkingsbandrol worden het bestelnummer, de uiterste gebruiksdatum, de bewaar temperatuur en het serienummer aangegeven. Bij specifieke vragen/klachten dient u het serienummer op te geven.

AANWIJZING

Na het verlopen van de gebruiksdatum buisjes niet meer gebruiken. Buisjes conform de plaatselijke richtlijnen afvoeren of in de verpakking retourneren. Veilig opslaan ter voorkoming van gebruik door onbevoegden.

DA - Oxygen 5%/B (67 28 081) DrägerTube®

ADVARSEL

Rørets indhold har toksiske/aætsende egenskaber, må ikke indtages, undgå hud- eller øjenkontakt. Vær forsigtig ved åbning, der kan springe glassplinter af. Må ikke anvendes i Ex-område - præverøren vil under maling opvarmes til 100 °C! For malingen skal den omgivende luft kontrolleres for eksplorationsfarlige gasser og dampe ved hjælp af et eget Dräger gasmåleapparat.

1 Anvendelsesområde/omgivelser/betingelser

Bestemmelse af oxygen i luft og tekniske gasser.

Måleområde : 5 til 23 vol.%

Antal pumpeslag (n) : 1

Måletid : ca. 1 min.

Standardafvigelse : ± 5...10 %

Farveændring : blåsort → hvid

Temperatur : 0 °C til 50 °C

Fugtighed: 3 til 20 mg/L (sv. til. til 100 % Fr ved 23 °C)

Korrekturfaktor: F = 1013/aktuelt lufttryk(hPa)

2 Reaktionsprincip

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{IV}-verbinding + HCl$

HCl adsorberes til silicagel

3 Forudsætninger

BEMÆRK

Drägerrøret har to skalaer for koncentrationen. Skalaen med betegnelsen "accuro" skal kun afleses ved målinger med Drägerrør-pumperne accuro eller Quantimeter 1000. Skalaen med betegnelsen "X-act" skal kun afleses ved målinger med Drägerrør-pumper X-act 5000.

Rørenes og Dräger-rør-pumpernes funktion er afstemt efter hinanden. Anvendelse af andre pumper kan bringe rørenes korrekte funktion i fare.

Se brugsanvisningen til pumpen (teststet!).

Den aflest værdi er en øjeblikskoncentration.

4 Måling og analyse

ADVARSEL

Alle rørets spidser skal være knækede, da en måling ellers ikke er mulig. Når røret sættes i, skal pilen pege mod pumpen.

- Begge spidser knækkes af røret ved hjælp af rørabneren.
- Prøverøren forbides ved hjælp af den vedlagte gummislange.
- Prøverørs kombinationen på sorptionsrøret sættes tæt ind i pumpen. Pilene peger mod pumpen.
- Luft- eller gasprøven suges gennem prøverøret.
- Den samlede længde af det farvede påvisningslag afleses.
- Værdien multipliceres med korrektionsfaktor F for lufttrykkets indflydelse.
- Efter brug renses pumpen med luft ved at tage et ekstra pumpeslag.
- Hvert sorptionsrør kan benyttes fire gange, påvisningsprøverørene kun én gang. Efter måling lukkes sorptionsrøret med de vedlagte gummihætter.

5 Interfererende stoffer

Carbondioxid, Carbonmonoxid, oplosningsmiddeldamp, halogen-carbonhydrider og lattergas har ingen indflydelse på påvisningen.

6 Øvrige informationer

Bestillingsnummer, holdbarhedsdato, opbevaringstemperatur og serienummer fremgår af banderolen på emballagen. Angiv venligst serienummer ved henvendelse.

BEMÆRK

Røret må ikke anvendes efter udløb af anvendelsesdatoen. Røret skal bortskaffes i henhold til nationale forskrifter eller returneres i emballagen. Skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

IT - Ossigeno 5%/B (67 28 081) Dräger-Tube®

AVVERTENZA

Il contenuto delle fiale ha proprietà tossiche e corrosive, non inghiottirlo, evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi. Fare attenzione nell'aprire le fiole, potrebbero saltare dei frammenti di vetro. Non utilizzare queste fiale in aree soggette a rischio di esplosione. Durante la misura le fiole riscaldano fino a 100 °C! Prima di effettuare la misurazione, testare l'aria ambiente con un apparecchio di rilevamento del gas Dräger adatto per verificare l'eventuale presenza di gas e vapori esplosivi.

1 Campi d'impiego/condizioni ambientali

Determinazione della presenza di ossigeno in aria e in gas tecnici.

Campo di misurazione : 5 - 23 % in vol.

Numero pompe (n) : 1

Durata della misurazione : ca. 1 min.

Variazione standard : ± 5...10 %

Viraggio di colore : blu-nero → bianco

Temperatura : 0 °C - 50 °C

Umidità: da 3 a 20 mg/L (corrisp. a 100 % UR a 23 °C)

Fattore di correzione: F = 1013/pressione dell'aria effettiva (hPa)

2 Principio di reazione

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{IV}-composto + HCl$

Assorbimento di HCl con silice-gel

3 Requisiti

NOTA

La fiala Dräger è provista di due scale graduate per le concentrazioni. La scala denominata "accuro" va considerata solo nel caso di misurazioni effettuate con le pompe per fiale Dräger accuro o Quantimeter 1000, mentre quella denominata "X-act" va invece letta solo nel caso delle misurazioni eseguite con la pompa per fiale Dräger X-act 5000.

Il modo di funzionamento delle fiale e delle pompe per fiale Dräger ne consente l'utilizzo congiunto. L'utilizzo di altri tipi di pompe può compromettere il corretto funzionamento delle fiale. **Osservare le istruzioni d'uso della pompa (test di tenuta).** Il valore di misurazione vale solo per il luogo ed il momento in cui è svolta la misurazione.

4 Esecuzione e valutazione della misurazione

AVVERTENZA

Bisogna rompere tutte le punte delle fiale, altrimenti non è possibile effettuare una misurazione. Nel sistemare la fiala, la freccia deve essere rivolta verso la pompa.

- Rompare entrambe le punte della fiala nell'applicatore Dräger.
- Collegare le fialette per mezzo del tubetto di gomma fornito.
- Inserire saldamente la fiala combinata nella pompa in corrispondenza dell'estremità della fiala assorbente. La freccia deve puntare in direzione della pompa.
- Aspirare il campione di gas o di aria attraverso la fiala doppia.
- Leggere attentamente la lunghezza della zona colorata.
- Per correggere l'influenza della pressione atmosferica, moltiplicare il valore rilevato per il fattore F.
- Conclusa la misura, pulire opportunamente la pompa facendo fuoriuscire dell'aria pulita all'interno della stessa.
- Ciascuna fiala assorbente può essere utilizzata fino a quattro volte, mentre la fiala indicativa può essere utilizzata una sola volta. Al termine della misura sigillare la fiala assorbente utilizzando l'apposito tappo in gomma fornito.

5 Effetti di sensibilità trasversale

La lettura non viene influenzata dalla presenza di CO₂, CO, vapori di solventi, idrocarburi alogenati e ossidi nitrosi.

6 Informazioni addizionali

Sulla fascetta della confezione sono riportati numero d'ordinazione, data di scadenza, temperatura di conservazione e numero di serie. In caso di consultazioni indicare il numero di serie.

NOTA

Dopo la data di scadenza non utilizzare più la fiala. Smaltire le fiale attenendosi alle normative vigenti a livello locale oppure rispedire indietro nella loro confezione. Conservare le fiale al sicuro fuori dalla portata di persone non autorizzate.

RU - Кислород 5%/B (67 28 081) Dräger-Tube®

ОСТОРОЖНО

Содержимое трубки токсично/агрессивно. Не принимайте внутрь, исключите контакт с кожей и глазами. Открывайте осторожно - возможно образование осколков стекла. Запрещается применять во взрывоопасных зонах! Во время измерения трубы нагреваются до 100 °C! Перед измерением проверьте наличие взрывоопасных газов и паров в окружающей атмосфере соответствующим газоанализатором Dräger.

1 Область использования/условия окружающей среды

Определение содержания кислорода в воздухе и технических газах.

Диапазон измерений : 5 - 23 об.-%

Число помп (n) : 1

Время измерения : ок. 1 мин

Стандартное отклонение : ± 5 - 10 %

Изменение цвета : черно-синий → белый

Температура : 0 °C - 50 °C

Влажность: от 3 до 20 mg/l (соотв. 100% отн. вл. при 23 °C)

Поправочный коэффициент: F = 1013/фактическое давление воздуха (ГПа)

2 Принцип реакции

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{IV}-комплекс + HCl$

Адсорбция HCl на силикагеле

3 Условия проведения анализов

УКАЗАНИЕ

В газоизмерительных трубках Dräger имеются две шкалы для определения концентрации. Показания шкалы с обозначением „accuro“ следует использовать только при работе с насосом для газоизмерительных трубок Dräger accuro или Quantimeter 1000. Показания шкалы с обозначением „X-act“ следует использовать только при работе с насосом для газоизмерительных трубок Dräger X-act 5000.

Принципы действия индикаторных трубок и насосов Dräger для трубок взаимно согласованы. Использование других насосов может повредить надлежащему функционированию индикаторных трубок. Соблюдайте инструкцию по эксплуатации насоса (испытание на герметичность!).

Полученные результаты действительны только в месте и в момент измерения.

4 Проведение измерений и оценка результатов

ОСТОРОЖНО

Все концы индикаторных трубок следует обломать, иначе измерение провести невозможно. При использовании индикаторной трубки стрелка должна быть направлена в сторону насоса.

- Обломите оба конца трубы в открывателе Dräger.
- Подсоедините к трубке прилагаемый резиновый шланг.
- Плотно вставьте собранную комбинацию с сорбционной трубкой в насос.
- Посмотрите длину изменившегося цвета стоплока реагента.
- Умножьте показания трубочки на коэффициент F для компенсации атмосферного давления.
- Умножьте показания трубочки на коэффициент F для компенсации атмосферного давления.
- После использования ополосните насос воздухом.
- Каждая сорбционная трубка может использоваться многократно, индикаторная трубка - только однократно. После завершения измерения закройте сорбционную трубку прилагаемыми резиновыми крышками.

5 Перекрестная чувствительность

Моноксид углерода, диоксид углерода, пары растворителей, галогено-углеводороды и веселящий газ влияния на индикацию не оказывают.

6 Дополнительная информация

На бандероль упаковки нанесены номер заказа, срок годности, температура хранения и серийный номер. При запросах указывайте серийный номер.

УКАЗАНИЕ

После истечения срока годности трубы больше не использовать. Утилизацию индикаторных трубок производить в соответствии с местными нормативными документами или возвращать их в упаковку. Хранить в месте, недоступном для посторонних.

Dräger

